
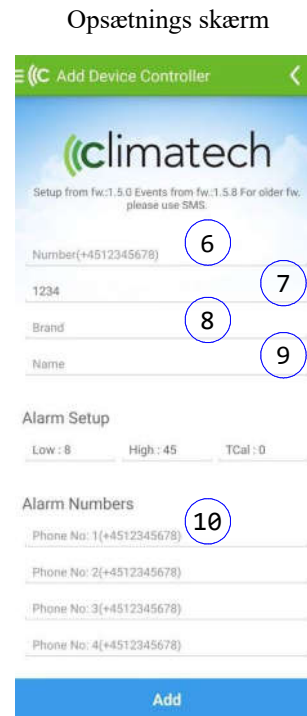


Opsætning af CTSmall app.

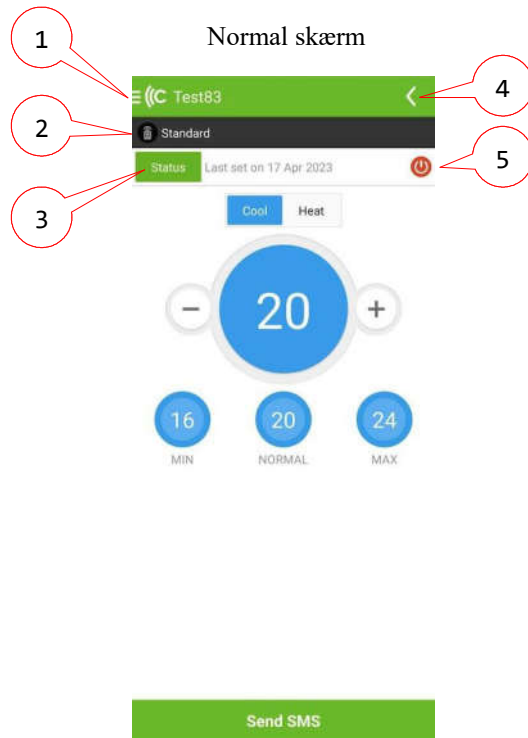

**CTSmall skal kunne modtage og sende SMS!
Kan den ikke det, vil appen ikke virke!**

Læs venligst vejledningen til CTSmall, inden du begynder at bruge appen.

Vejledning til CTSmall:

<https://ctsmall.eu/instruktioner/>

Du finder den gratis app til CTSmall her:

<https://ctsmall.eu/download-app/>

Normal skærm

- 1) Åben Hoved Menu
- 2) Ændre den valgte CTSmall
- 3) Send en Status Besked
- 4) Skift imellem CTSmall enheder, hvis du har flere
- 5) Send Stop Besked

Opsætnings skærm

- 6) Mobil nummeret til din CTSmall (husk landekode)
- 7) Kode altid 1234
- 8) Vælg din varmepumpe
- 9) Giv CTSmall et navn (IKKE øæå og special tegn)
- 10) Alarm nummer bør være dit eget mobil nummer (Power fejl og Temperatur alarmer)